National



取扱説明書 家庭用生ごみ処理機

A = MS - N48(屋内外設置タイプ)



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは家庭用生ごみ処理機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

工事説明付き

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~5・10ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い ください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



もくじ

安全上のご注意・・・・4
本体の設置・・・・・・・6
ご使用上のお願い・・・・・・8
各部の名前 ・・・・・・・9
知っておいていただきたいこと・10
生ごみを入れます・・・・・12
生ごみを処理します・・・・14
処理したごみを取り出します ・16
「有機肥料」素材を活用しましょう・17
お手入れ ・・・・・・18
故障かな? ・・・・・・・20
保証とアフターサービス ・・・22

保証と	ア	フ	I	_	サ	_	Ľ.	ス	•) (•	•	2	2
仕様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	Į	夏	長約	Æ

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、 説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

設置について



■直接雨ざらしになる場所や 雨水が溜まり 水浸しになる ような場所に設置しない

感電や漏電火災の原因になります。

■マンションなどベランダに 本体を設置する際は、 手すり側に設置しない お子様が踏み台などにして転落する 原因になります。



■本体の設置は、お買い上げの 販売店または工事店で行う ご自分で工事をされ不備があると、

■本体設置の工事部品は、 指定の部品を使用する 指定部品を使用しないと、火災・ 感電の原因になります。

感電・火災の原因になります。

■電気工事は、「電気設備に関 する技術基準|および、この 「取扱説明書」に従って行う 電源回路容量不足や施工不備があると

感電・火災の原因になります。 ●電気工事は、販売店に依頼して ください。

■水平で安定したところに 設置する

転倒によりけがをすることが あります。



取り扱いついて

■本体に乗ったり、物をのせない 転倒してけがをしたり、ベランダ では転落する原因になります。

■子供・幼児に使わせない やけど・感雷・けがをする恐れが あります。

■本体内部の水洗いはしない ショート・感電の恐れがあります。

■スプレー缶及び缶類・電池類・ 石油類・花火・アルコール・ 酒類・アルコール分を含むもの (酒かす・アルコール漬けの 果実・薬草など)・多量の柑橘 類(みかん・オレンジなど) の皮などは入れない



■絶対に分解したり修理・ 改造はしない

(かくはん羽根の取り外しは除きます) 発火したり、異常動作して、けがを することがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

引火・爆発の恐れがあります。



分解禁止

■アースを確実に取り付ける

故障や漏電のときに感電する 恐れがあります。

●アース工事は、販売店に依頼して ください。(工事費は本体価格に 含まれていません)

⚠警告

電源コード・電源プラグについて



■電源コード・電源プラグを 破損するようなことはしない

/傷つけたり、加工したり、熱器具に近づ\ けたり、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、重い物を載せたりしない/ 傷んだまま使用すると、感電・ショート・ 火災の原因になります。

- ●コードやプラグの修理は、販売店に ご相談ください。
- ■コンセントや配線器具の定格を 超える使い方や、交流 100 V 以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない

感電の原因になります。



■電源プラグは根元まで 確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

- ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。
- ■電源プラグのほこり等は 定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、 湿気等で絶縁不良となり、火災の 原因になります。プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。



を抜く

■お手入れ・点検の際は、 電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

注意

設置について



■石油類やプロパンガスなどの 引火しやすいものを本体の 2m以内に近づけない 火災の原因になります。



■本体の設置は、壁からの距離 (安全確認ができる距離)を 確保し、消防隊進入の障害に ならない場所を選定する

安全確認ができないことがあります。 万一の事故の場合、避難できなかったり 消火作業の障害になる恐れがあります。

電源コード・電源プラグについて



■電源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。



を抜く

■長時間使用しないときは、 電源プラグをコンセント から抜く

雷源プラグ けが・やけど・絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。



取り扱いついて ■運転中はふたを開けない

ヒーター部が高温状態のため、 やけどの恐れや、乾燥処理物が たまってヒーターに触れている 場合は発煙することがあります。

■ふたの開閉部を持って 本体を持ち上げない

ふたが開いてけがをすることが あります。



■運転終了直後は、高温部 に触れない

本体内部は高温ですので やけどの原因になります。



■運転中は「ふたロック つまみ をロックする

不用意に「ふた開きボタン」に 触れると、ふたが開いて高温の 湯気が出てやけどをすることが あります。



で使用の前に

晕内設置の場合

本体設置場所の選定

下記のような場所に設置してください。

- ●床面の強度のある場所
- ●本体上部からスペース(60cm以上) が確保できる場所
- ●壁などからスペース(5cm以上)が 確保できる場所
- ●周囲は必ず前面を含む二方向以上を 開放できる場所

(周囲にストーブなどの暖房器具は置かない)

下記のような場所には設置しないでください。

●石油類やプロパンガスなどの引火しやすいものの近く(2m以上離す)

※後部より排気が出ます 5cm以上 5cm 以上 前面および左右 どちらかの側面は開放

箱の中やトレイの中に入れ たり、周囲を囲まれたり、 袋・カバーなどで覆われたり しますと、過熱による故障の 原因になります。



ン本体の設置

●本体を水平に 設置してください。

本体の設置

●本体を水平に設置

本体の設置場所に

ブロックを敷く

(雨天時における

雨水のはね返り

防止のため)

してください。

- **3**アースの接続 (アースの接続は必ずしてください)
- ●本体裏面のアース端子に 付属のアース線を接続します。
- ●電源コンセントはアース端子に アース線を取り付けます。



(アースの接続は必ずしてください)

アース端子

アース線

アース棒

アースの接続

●本体裏面のアース端子に

してください。

アース線を接続し、工事を

1.電源プラグを差し込む 2. 入 を押す 3.「電源ランプ」の点灯と、 かくはん羽根の回転音

4. 1分以内に 予約 を押し、 「予約ランプ」の点灯を 確認する

(約2秒間)を確認する

運転確認

●設置工事が完了しましたら、

運転確認を行ってください。

切 を押して運転を 停止する



異常がなければお客様に、 この「取扱説明書」の内容を 説明し、お引き渡しください

・ベランダ設置の場合

本体を屋外・ベランダに設置する際、準備していただきたい工事部材 ●アース棒 ●コンクリートブロック(2枚)


下記のような場所に設置してください。

本体設置場所の選定

- ●軒下、出窓の下、勝手口の近くなど、雨ざらしにならない場所
- ●避難器具、避難ハッチや、消防隊進入の障害とならない場所
- ●本体上部からスペース(60cm以上)が確保できる場所
- ●壁などからスペース(5cm以上)が確保できる場所
- ●周囲は必ず前面を含む二方向以上を開放できる場所

下記のような場所には設置しないでください。

- ●手すり側(お子様が踏み台などにして転落する原因になります)
- ●二方向避難路側のベランダ
- ●石油類やプロパンガスなどの引火しやすいものの近く (2m以上離す)
- ●潮風の当たる場所(地域)では、潮風防止の小屋などを設ける

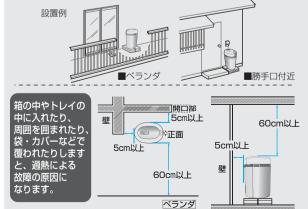

電源コンセントの取り付けと配線工事 (電気工事士の有資格者が行って ください)


屋外に電源コンセントがない場合

- 1.アース付き防雨形コンセントを 取り付ける
- 2.配線する



壁面に電源コンセントが 取り付けできない場合

●エアコン室外機などの配管穴に 電源コードを通して屋内に配線する

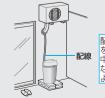

配線で延長コード等 を使用する場合は 中間接続部に雨水 などが入らない ようにしてください

アース(接地)工事について

(工事費は本体価格に含まれていません)

アース工事は、電気設備技術基準等に関する法令・規制等に従って必ず「法的有資格者」による D種接地工事を行ってください。


- ●漏電時に、感電の恐れがあります。
- ●接地抵抗は100 Ω以下であることを確かめてください。

〈適する場所〉

アース棒は常に湿気のある所など適切な場所を選定して埋設してください。

〈不適切な場所〉

- 1) 地下に埋設物がある場所(例:ガス管、水道管、地下ケーブル、引込管など)
- 2) 避雷針や電話のアースから2m以内
- 3) ガス、酸などで腐食の恐れがある場所
- 4) 人通りのはげしい場所

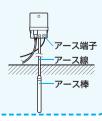

各部の名前

この生ごみ処理機は家庭用です。 業務用や生ごみ処理以外の目的には、ご使用にならないでください。

投入時

- ■処理できるものとできないものを十分に区別し、処理できる生ごみのみ投入してください。 (故障や事故の原因になります) (『 ※ 10・11ページ)
- ■過度の詰め込みを避け、生ごみの水分を十分に切ってから投入してください。 過度に詰め込みますと、ヒーターカバーなどが汚れたり、においの発生の原因になります。 (『※712ページ)
- ■でんぶん類 (麺類・ご飯など) や果物を処理する場合は、一度に多くの量を処理せず他の生ごみと一緒に処理してください。 乾燥不十分になったり、処理中ににおいがする場合があります。 (『窓 12ページ)
- ■少量のコーヒーかすやお茶の葉などは、他の生ごみと一緒に処理してください。 少量のコーヒーかすやお茶の葉だけでは、乾燥していても最長約15時間運転する場合があります。

処理時・処理後

- ■処理容器の中でごみが腐敗しないように早めに処理してください。 (腐敗が進んで悪臭がする場合があります)
- ■乾燥処理物は、特有のにおいが残ります。できるだけ冷えた状態でふたを開けてください。
- ■長く快適にお使いいただくために、本体内部にごみが付着したときはお手入れをしましょう。また、処理容器を洗う場合は洗剤を使用しないでください。こびりつきやすくなります。 (『☞ 18・19ページ)

常にご確認ください



排気口が物でふさがれていませんか?

故障の原因になります。

また植物は排気口の近くに置くと、熱で枯れることがあるので置かないでください。



脚(ゴム付き)は水平に設置していますか?

振動音がすることがあります。

ガタつきがある場合は、薄い板などをはさんでガタつきをなくしてください。



ふたは常時閉めてありますか?

小動物(犬・猫など)が入って事故になる恐れもあります。 必要時以外は、ふたを閉めてロックをしてください。 ご使用の前に

假い方

しんなときは

知っておいていただきたいこと



投入できるもの

●処理できるものは家庭で発生する生ごみだけです







肉類・魚類



野菜くず



茶がら



果物くず



その他・一般的に人が 食べられる食材・調理物

※ 投入できないもの





スプレー缶及び缶類・雷池類・石油類・花火・アルコール・酒類・ アルコール分を含むもの(酒かす・アルコール漬けの果実・薬草など)・ 多量の柑橘類(みかん・オレンジなど)の皮などは入れない

引火・爆発の恐れがあります。



缶類 (スプレー缶など)



電池類





花火



アルコールおよびアルコール分 を含むもの(酒かすなど)



酒類 (果実酒・薬用酒など)



アルコール(焼酎・ホワイト リカーなど) 漬けをした果実・ 薬草などの薬材料



・引火性のある成分(リモネン)が含まれています。 ・投入される柑橘類の量は、処理容器の半分以下の

量を上限の目安としてください。

多量の柑橘類(みかん・オレンジなど)の皮

生ごみの一部で固いもの

処理容器の傷つき・穴あき・割れ の原因になります。



などの骨




多量の卵の殻



硬い貝殻や多量の アサリ・しじみなど

かくはん羽根の回転不良やにおいの原因になります。

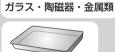



木竹製品

生ごみ以外のもの

ポリ袋・ラップなどのシート類



処理容器の傷つき・穴あき・割れ、



輪ゴム

次のようなものは、生ごみにまぎれ込みがちです。投入しないでください。





生ごみが出たら

その都度投入しましょう

生ごみを入れる前に

※1回の最大処理量は、約2.0kg(約6.0L)です

●処理時間の短縮や故障防止のために下記のような準備をしてください。



水分は十分 に切ります。



ネギなどの細長い繊維質の多い 野菜は5cm以下にカットします。 (かくはん羽根の巻き付き防止のため)

●かたよった生ごみは下記のように処理してください。 乾燥不十分になったり、処理中ににおいがする場合がありますが**故障ではありません。**

麺類・ご飯・果物類 (でんぷん類・糖類)が多い



ダンゴ状に固まる、 こびりつくまたは ジャム状になる 野菜・果物など 水分量が多い



サラサラの 乾燥状態に ならない 魚・天ぷら等(油分が多いもの)が多い



乾燥しない 油分が残り 液状 たけのこの皮・ キャベツの芯・いか等




大きな生ごみは、5cm以下にカットし、単独で処理せず、いろいろな種類の混ざった生ごみと一緒に 処理すると、乾燥状態も粉砕度も良くなります。

上手な使い方

省エネのために

- ●生ごみを水切りして処理すれば、処理時間が短縮できます。また、大きな生ごみは細かく切ることも大切です。
- ●毎食後の残飯・残菜(少量の生ごみ)をその都度処理するよりも、一日分をまとめて処理する方が時間的・経済的にも効果的です。

生ごみ処理時間の目安(生ごみの種類・量・水切りの状態で変動します)

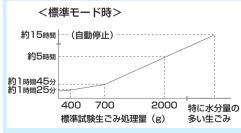

 くソフト乾燥モード時>

 約15時間 (自動停止)

 約3時間 約2時間 400 700 2000 特に水分量の標準試験生ごみ処理量(g) 多い生ごみ

水分量の多い生ごみの場合、処理時間が長くなります。運転は、マイコンで自動制御しますが、機器の保護・安全のため最長約15時間で停止するようになっています。

ふたを開ける



- ① 「ふたロックつまみ」を矢印方向に 解除する
- (1987 9ページ)
- ②「ふた開きボタン」を押す (N) 9ページ)
- ③ふたを垂直になるまで開ける



●水切りした生ごみを処理容器に 入れる

生ごみを入れる

必ずお守りください

生ごみの投入量について

■ この線以上に生ごみを 入れないでください。

生ごみ投入量目盛り線



●処理容器内の「生ごみ投入量目盛り線」以上に 入れないでください。連続処理のときもお守り ください。

(無理に押し込むと、ヒーターカバーの穴が詰まり 未乾燥になることがあります。また、においの 発生や異常音・故障の原因にもなります)

●おかゆのような水の多い生ごみは、かくはん羽根の 先端が見える程度の量を目安にしてください。 (未乾燥になることがあります)

ふたを閉める



①「カチッ」と音がするまで閉める②ロックをする

お願い

- ●ふたは勢いよく閉めないでください。
- ●ふたを閉めるときに、スイッチを 押さないでください。
- ●子供・幼児がおられる場合は、 「ふたロックつまみ」をロック してください。 (瓜※ 9ページ)
- ●処理容器が確実にセットされていないと、ふたが閉まりません。

予約なしですぐ使う場合

ソフト乾燥モード

- ●スピーディーに処理したい場合
- ●肥料として効き目を持続させたい場合:●肥料としての効き目を早く出したい場合
- ●においの強いものを処理したい場合

雷源を入れる



●電源ランプが点灯します。


入を押す

●電源ランプが点灯します。

お知らせ 入 を押すと、かくはん羽根が約2秒間回転します

運転モードを 選択する

電源を入れると、標準モードが 選択されています。

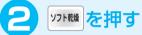

●ソフト乾燥ランプが点灯します。

一度押すごとに「ソフト乾燥モード」 「標準モード」に切り替わります。 (標準モードの場合ランプは点灯しません)

乾燥 → 冷却の順に処理が進みます。

- ■冷却行程に入ると**電源ランプが点滅**(約10~30分)し、お知らせします。
- ■処理が終了すると**自動的に電源が切れ、すべてのランプが消灯**します。 (処置時間は生ごみの種類・量・水切り状態に応じて変動します)

14

お願い
●運転中はふたを開けないでください。(内部が高温のためやけどの恐れがあります)

運転中ふたを開けると、運転が停止します。再運転は、ふたを閉め A を押すと標準モード で最初からスタートします。ソフト乾燥モードで運転する場合は、再度、「パト腺」を押して ソフト乾燥ランプを点灯させてください。

●室内使用時、湿気・熱気またはにおいが気になる場合は、換気をしながらお使いください。 (乾燥のために発生する湿気・熱気またはにおいがおさえられます)



処理時間の目安(生ごみの種類・量・水切りの状態で変動します)

<標準モード時 (標準試験生ごみ約 400g の場合)> 冷却

<ソフト乾燥モード時(標準試験生ごみ約400gの場合)>

約2時間

予約運転をする場合

深夜電力なら電気代がさらにお得!* 予約タイマーで夜間に処理して省エネを・・・

標準モード

ソフト乾燥モード

入を押す

入を押す

●雷源ランプが点灯します。

●電源ランプが点灯します。

入 を押すと、かくはん羽根が約2秒間回転します また、回転中に を押すと、予約モードに入って かくはん羽根は停止します

運転モードを 選択する

雷源を入れる

電源を入れると、標準モードが 選択されています。

ソフト競を押す

●ソフト乾燥ランプが点灯します。

一度押すごとに「ソフト乾燥モード」 「標準モード」に切り替わります。 (標準モードの場合ランプは点灯しません)

運転開始する 時間を設定 する

予約を押す

予約を押す

入 を押してから1分以内に 予約 を押し、何時間後に運転を開始するかを設定します。 一度押すごとに予約ランプが 3 ↔ 6 に切り替わります。(3・6は時間を表わしています)

> 入 を押してから ^{予約} を押すまでに1分以上経過した場合は、 切 を押し、 から行ってください。

5秒後に予約ランプ点滅が点灯に変わり予約完了 (電源ランプが消灯します)

予約ランプは、予約時間の経過とともに残時間を表示します。

例) 予約運転【6時間後に運転開始】を設定した場合 予約ランプは、予約時間の経過とともに 6 → 3 に切り替わります。

予約時間経過後、予約ランプが消灯し運転を開始します。

- ●予約ランプが消灯し、電源ランプが点灯します。
- ■予約完了後も「標準モード」「ソフト乾燥モード」の切り替えは可能です。 (予約時間は、予約完了時から継続されます)
- ■予約を取り消す場合は 切 を押してください。
- ■予約ランプの点滅中または点灯中にふたを開けると予約運転が解除されます。

※時間帯別電灯契約で深夜電力時間帯使用の場合(契約内容については、電力会社にお問い合わせください)

使い方

「有機肥料」素材 (乾燥処理物) を活用しましょう

ふたを開ける



運転終了後1時間以上たってから開ける

●ふたを開ける前に、ふたを軽くたたいていただく と、開けたときに、**ふたからのごみ落ち**が少なく なります。

処理容器を 取り出す



●運転終了直後は、処理容器さげ手が熱くなっています。



1日目

牛ごみ

- ●乾燥処理物の温度が十分にさがってからごみを捨ててください。
- ●一般可燃ごみと一緒に捨てられます。また、園芸などの 「有機肥料」素材として再利用できます。(▶32 17ページ)

お願い
●処理容器をたたきつけたり、衝撃を加えたりしないでください。 (破損の原因になります)

上手な使い方

ごみ出し回数を減らすために

ごみを捨てる



乾燥処理物の上に生ごみを追加投入し、続けて処理できます。

●1日約400gの生ごみの量であれば、 約2週間ごみを捨てなくても連続して 2日目 処理できます。

(標準試験生ごみ約400gの場合)

※1日約700gの生ごみの場合は、約9日です。



処理容器を セットする

16



処理後の乾燥処理物

①処理容器の▲印と乾燥室上面の▲印を 月安に合わせ、

②処理容器を左右に回しながらはめこむ ③処理容器さげ手を前方に倒す

※処理容器をセットせずに、乾燥室に 生ごみを直接入れると故障の原因に なります。


●処理容器さげ手を前方に倒してふたを閉めてください。 (さげ手が変形することがあります)

「有機肥料」素材を土によく混ぜながら埋めると、 栄養分のある良い土ができます。植物の生育に 必要な養分をバランス良く含んでいるので、 園芸にぜひ利用したいですね!

(「有機肥料」素材の大きな異物類は取り除いてください)

そのまま土にかき混ぜて、自然の肥料として活用

①植物のまわりの土を 掘りおこす (根の近くは避けます)

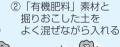



③その Fに2~3cm+を

(夏場 約2週間 標準干ード ソフト乾燥モード 約 1 週間

(タネをまくときは、

上にまく)

苗 (ミニポット)

約2~3cm覆土した

「有機肥料」素材が直接根に

触れないようにしてください。

プランターや発泡スチロール箱 (廃物利用) を活用

プランター (古い根は除去)

①花が咲き終わった ②プランター(約15L)に 「有機肥料」素材(紙コップ かるく3杯)を入れる ※紙コップ1杯は約200mlです。



(65×18×15cm)



※プランターの大きさに応じて 「有機肥料」素材の混合量を 決めてください。

約2週間 |ソフト乾燥モード||約 1 週間 紙コップ3 杯程度(約 5%)

苗を植えるときは、 ミニポットから外す

鉢植えの花や苗に活用(追肥や寒肥としても活用)

ソフト乾燥モード 紙コップ6 杯程度(約10%)



標準干ード

②混合物を移植ごてで、花や苗のまわりにかける

③全体的によく混ぜる ④苗を定植して散水する

追肥の日安

· 5号鉢 · · · · · · · · 約1杯程度 · 10号鉢 ······ 約2~3杯程度 標準プランター・・約7~8杯程度

プランターで トマト栽培も できます。



乾燥処理物を捨てたあと、本体の汚れ度合を 確認し、お手入れをしてください

乾燥処理物が処理容器およびかくはん羽根に付着していても 運転には支障ありません。そのままご使用ください。

運転終了後 1 時間以上たってから、お手入れしてください。

ふたパッキン

付着したごみを取り除く (ふたパッキンの変形やにおいの 発生を防止します)

処理容器

- 1 処理容器を本体から 取り出して
- お湯または水に浸し
- 3スポンジで洗う

お願い

●洗剤は使わないでください。 (こびりつきやすくなります) かくはん羽根 (部分フッソ被膜処理)

袋ナット

お知らせ

●プラスチックでできているので、たたいたり、落とし たりすると割れることがあります。万一、割れた場合は、 ナショナル製品取扱店でお買い求めいただけます。

固いものなどを処理したときなど、かくはん羽根の被膜処理 がはがれることがあります。性能・機能には問題ありません が、気になる方は、かくはん羽根を交換することができます。 かくはん羽根は袋ナットをゆるめ真上に取り外します。

かくはん羽根

品番 AMS3AB-I 5

希望小売価格 525円 (税抜 500円) (2006年4月現在)

(ナショナル製品取扱店でお求めください)

本体

柔らかい布で軽くふき取る



汚れがひどいとき…

水で薄めた台所用中性洗剤に 浸した布を軽く絞ってふき取る お湯を使うと効果的です。

お願い

●ベンジン・シンナー・みがき粉 などは使わないでください。 (故障の原因になります)



乾燥室

濡らして軽くしぼった布でふき取る



お願い

●水をかけたり、水洗い しないでください。 (故障の原因になります)

ヒーターカバー・ヒーターカバー内

ヒーターカバー



ふたを約10cm開け、中を見ながら ふた上面を手のひらで軽くたたいて ごみを落とす

お知らせ●強くたたいたり、ふたを 開けすぎると、ごみが 飛び散ることがあります。




お願い●乾燥室上面にごみが落ちないように 新聞紙などでカバーをしてください。

ヒーターカバー内

乾燥室上面にごみが落ちないように

新聞紙などでカバーをしてください

処理する生ごみによっては、ヒーターカバー内にごみが付着することも あります。長く快適にお使いいただくためにも、お手入れをしてください。

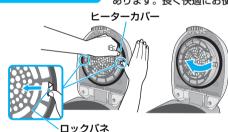

ヒーターカバーを取り外す

●ヒーターカバーのロックバネ(2か所) を片側ずつ内側に倒しながら ヒーターカバーを外す

お手入れをする


●ヒーターカバーに付着したごみや、 ヒーターカバー内のごみを 古い歯ブラシなどでかき落とす (金属などの固いものは、傷がつく 恐れがありますので使用しないで ください)

センサー ファン

ヒーター

お願い

●ファン・ヒーター・センサー に力を加えたり、押したり しないでください。 (故障の原因になります)

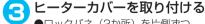

●ロックバネ(2か所)を片側ずつ はめ込む





参照ペーシ

■修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

こんなときは

入 を押しても 作動しない

予約運転しない







20

	●がたのパッチンが、紀保筆上面にこのが引着していませんが? →ごみを取り除き、清掃してください ●生ごみの種類がかたよっていませんか? (でんぷん類・果物類など) →他の生ごみと一緒に処理してください	18·19
	●電源ランプの点灯中に、ふたを開けませんでしたか?→運転中はふたを開けないでください (運転中ふたを開けると、運転が停止します 再び A を押すと、最初からスタートします)	14
	●停電しませんでしたか?→再び 入 を押し、処理をしてください●生ごみの種類がかたよっていませんか?	-
	(でんぷん類・果物類など) →他の生ごみと一緒に処理してください	12
	●おかゆのような水分の多い生ごみを入れていませんか?→再び 入 を押し、処理をしてください	12.13
1	●箱の中やトレイの中に入れたり周囲を囲んだり、袋・カバーなどで覆ったりしていませんか? →本体は、壁などから必ず5cm以上離してくださいまた、周囲は必ず前面を含む二方向以上を開放してください	6
ı	●排気口をふさいでいませんか? →障害物を取り除いてください	8
	●ヒーターカバーの穴に異物がかみ込んでいませんか?(ぶどうの枝の部分や竹ぐしなど)→かみ込んだ異物を取り除いてください	13.19
	●ヒーターカバーに生ごみや異物が多量に付着していませんか? →ヒーターカバーに付着したごみや、ヒーターカバー内のごみ をお手持ちの古い歯ブラシなどでかき落としてください	19
1		

調べるところと直し方

●電源プラグがコンセントから抜けていませんでしたか?

→『カチッ』と音がするまで確実に閉めてください

●予約ランプの点滅中または点灯中にふたを開けません

→予約ランプの点滅中または点灯中にふたを開けると

●ふたのパッキン部、乾燥室上面にごみが付着していませんか?

●ふたが確実に閉まっていましたか?

予約運転が解除されます

●停電しませんでしたか?

再び予約運転を設定してください

→再び予約運転を設定してください

でしたか?

→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください

こんなときは

処理時間が長くかかる

参照ページ

13

15



●水分量の多い生ごみ類を多く入れていませんか? 12 →水分の多い場合は、乾燥に時間がかかります そのまま処理を続けてください ●生ごみが多量に入っていたり、詰めすぎたりしていませんか? 13 →生ごみは、処理容器内の「生ごみ投入量目盛り線」以上に 入れないでください ●ヒーターカバーの穴が詰まっていませんか? →ヒーターカバーに付着したごみや、ヒーターカバー内のごみ 19 をお手持ちの古い歯ブラシなどでかき落としてください

調べるところと直し方

ふたを開けたとき 「シュー」と音がする



●運転終了直後にふたを開けると、蒸気の「シュー」という 音がすることがありますが、異常ではありません。 1時間以上たってから開けてください。

●かくはん羽根の先端を左右に2~3回動かしてください。

確認後なお 異常がある

ご自分で修理せず、お買い上げの販売店にご相談ください。 (詳しくは、22~23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

• 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 当社は、この家庭用生ごみ処理機の補修用性能部品 を製造打ち切り後6年保有しています。

> 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

20~21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

• 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

• 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理 させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

ご連絡し	いただきたい内容
品 名	家庭用生ごみ処理機
品 番	MS-N48
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

• 修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

|技術料| は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その 確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託 する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡 ください。

> 「よくあるで質問」「メールでのお問い合わせ」などのホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.ip/cs/iapan/

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 00 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 91- 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

ナショナル パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通報告) 20570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北海道	地	区		近	畿	地	区	
札.樨	札幌市厚別区厚別南	帯広	帯広市西20条北2丁目	滋賀	栗東市霊仙		∃1-48	奈良	大和郡山市筒井町
10170	2丁目17-7	113724	23-3	7445-2	2 (077			,X,D,	800番地
	25 (011)894-1251		1 (0155)33-8477	京都	京都市伏見	区竹田中	川原町		25 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4	070	0000	和歌山	和歌山市中島499-1
	5 (0166)22-3011		で(0138)48-6631		23 (075)	-			2 (073)475-2984
				大阪	大阪市北区 1-7	4年世	3111	八甲	神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6
	東北地	区			23 (06)6	359-	6225		1 (078)272-6645
青森			仙台市宮城野区扇町				141	_	
HAVE	364	J 7%	7-4-18		中	国	地	区	
	25 (017)775-0326		1 (022)387-1117	鳥取	鳥取市安長			岡山	岡山市田中138-110
秋田	秋田市東通り2丁目1-7		山形市平清水1丁目 1-75	W- -	23 (085)				1 (086)242-6236
ᄪᆂ	2 (050)5519-6348		3 (023)641-8100	术士	米子市米原 ☎(085)			仏島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石于	盛岡市厨川5丁目1-43 (019)645-6130	福島	郡山市亀田1丁目51-15	#/XT	松江市平成		_		2 (082)295-5011
	L (013)043 0130		2 (024)991-9308	ТАЛ	3 (085)			山口	山口県吉敷郡小郡町
				出雲	出雲市渡橋				下郷220-1
	首都圏	地	区		23 (085	3)21-	3133		A (003)973-2720
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目	東京	東京都世田谷区宮坂	浜田					
1,,,,,,	3-19	,,,,,,,	2丁目26-17		23 (085)	5)22-	6629		
TH. CT.	2 (028)689-2555		2 (03)5477-9780		ρū	围	地	区区	
群馬	前橋市箱田町325-1 (027)254-2075	川梨	甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171	-					= +n+ // mm-0 10
茶ば	○ (027)234-2073 つくば市筑穂3丁目		★ (033)222-3171 横浜市港南区日野5丁目	香川	高松市勃修 (087)			高知	高知市仲田町2-16 公 (088)834-3142
次拟	15-3		3-16	徳島				悉婬	愛媛県伊予郡砥部町八倉
	2 (029)864-8756		25 (045)847-9720	心山	3 (088)			交版	75-1
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2	新潟	新潟市東明1丁目8-14		_ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				2 (089)905-7544
	3 (048)728-8960		25 (025)286-0171			414	Tit.		
十某	千葉市中央区末広5丁目 9-5				九	州	地	区	
	2 (043)208-6034			福岡				熊本	熊本市健軍本町12-3
				/ -	25 (092)			_#	雷 (096)367-6067
	中 部 地	区		佐貝	佐賀市鍋島 八戸字上※			조루	本渡市港町18-11 公 (0969)22-3125
石川	金沢市横川3丁目20		名古屋市瑞穂区塩入町		2 (095)			鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
	2 (076)280-6608		8-10	長崎	長崎市東町			267020	5-33
富山	富山市根塚町1丁目1-4		1 (052)819-0225		23 (095)			۱. ـ	1 (099)250-5657
	2 (076)424-2549	岐早	岐阜市中鶉4丁目42	大分	大分市萩原			大島	名瀬市長浜町10-1

23 (097)556-3815

25 (0985)63-1213

沖 縄 地

区

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

福井 福井市問屋町2丁目14

長野 松本市寿北7丁目3-11

静岡 静岡市駿河区有東2丁目

3-22

25 (0776)25-5001

3 (0263)86-9209

25 (054)287-9000

3 (058)278-6720

25 (0577)33-0613

13 (059)255-1380

高山 高山市花岡町3丁目82

三重 津市久居野村町字山神

0106

\$(0997)53-5101

25 (098)877-1207

仕様

定	格電	圧	AC100 V								
定	格周》	皮 数	50-6	50-60 Hz							
定	格消費	電力	800	o W							
運	転	音	通常運転時:39 dB	通常運転時:39 dB かくはん時:43 dB							
電	源 コ -	- ド	2 m								
				標準モード	ソフト乾燥モード						
処	理時	間	標準試験生ごみ約 400g を処理した場合	約1時間25分	約2時間						
			標準試験生ごみ約 700g を処理した場合 (4人家族の1日当たりの平均的な生ごみ量)	約 1 時間 45 分	約3時間						
最	大処理	里量	約2.0 kg/回 (約6.0 L/回)								
外	形寸	法	畐 268 mm× 奥行 365 mm× 高さ 550 mm (ふたを開けたときの高さ 770 mm)								
質		量	12	12 kg							
付	属	品	アース線 (2.2m 1本)								

● 長時間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。

愛情点検 長年ご使用の家庭用生ごみ処理機の点検を!



こんな症状は ありませんか

- 入 を押しても、運転しないことがある。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- その他の異常を感じる。

事故防止のため、 切を押し、必ずコンセントから電源プラグを抜いて、販売店に点検をご相談ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品	番		MS-N48	
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名				7	()	_	

松下電器産業株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

S01ZL5000 S0406-0

家庭用生ごみ処理機
MS-N48
取扱説明書